



ВЕЛУМ

г. Санкт-Петербург
 тел/факс: +7 (812) 468-24-25
 тел: +7 (911) 921-63-23
 e-mail: velum@velum-spb.ru
www.velum-spb.ru

ПВХ-завесы, распашные двери, двери для холодильных камер, промышленные шторы

Инструкция по монтажу ПВХ-завес.

1. Установка гребенки.

1.1 Гребенка устанавливается в верхней части дверного косяка **горизонтально**.

1.2 Гребенка крепится с помощью саморезов \varnothing 5..6 мм (металлический или деревянный дверной косяк) или дюбелей (бетонный дверной косяк) согласно *рис. 1*, сбоку или снизу (*рис.2*) исходя из условий эксплуатации и удобства монтажа.

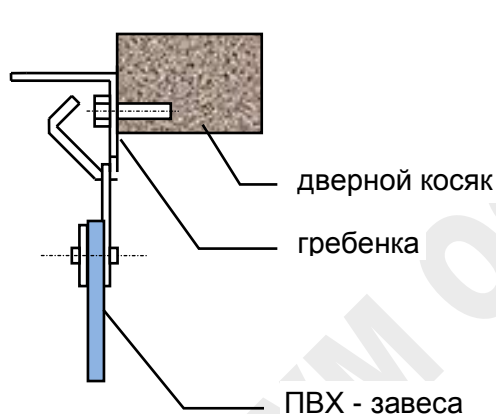


рис. 1

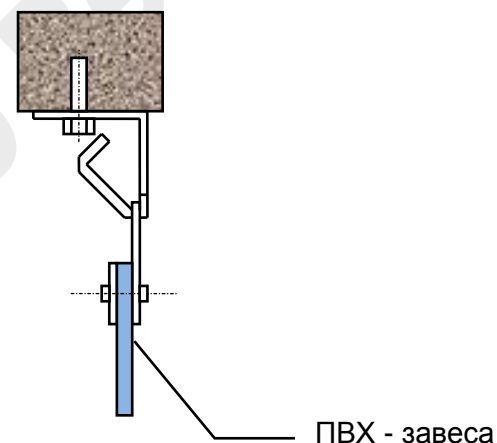


рис. 2

2. Изготовление и установка ПВХ - полос.

2.1 После того как гребенка установлена, измеряется расстояние от нижней кромки зубьев гребенки до пола (Н) по краям и в середине дверного проема (*рис.3*).

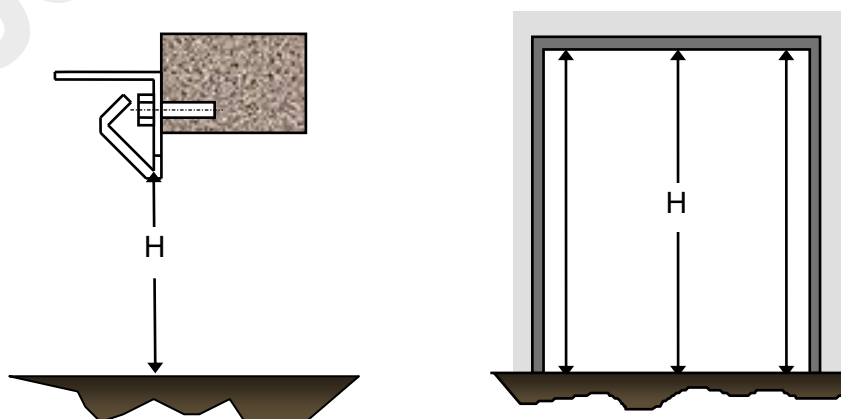


рис. 3

2.2 Следующий этап - **изготовление ПВХ-полос**, начинается с приклеивания металлических пластин, состоящих из двух планок: прижимной (узкой) и несущей (широкой).

Для этого необходимо расположить широкую планку снизу пластиковой ленты **строго перпендикулярно** боковой поверхности полосы *рис.4*, сверху полосы - разместить узкую планку, аккуратно совместив отверстия для заклепок.

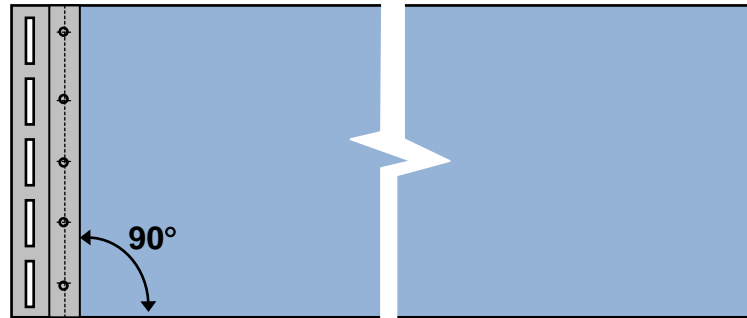


рис.4

2.3 Используя планки как направляющий «кондуктор», просверлить сверлом $\varnothing 5$ мм отверстия в пластиковой полосе (3 шт. для полосы 2x200 мм и 4 шт. для полосы 3x300 мм).

2.4 Приклепать хвостовик к полосе, с помощью заклепочника (*рис.5*).

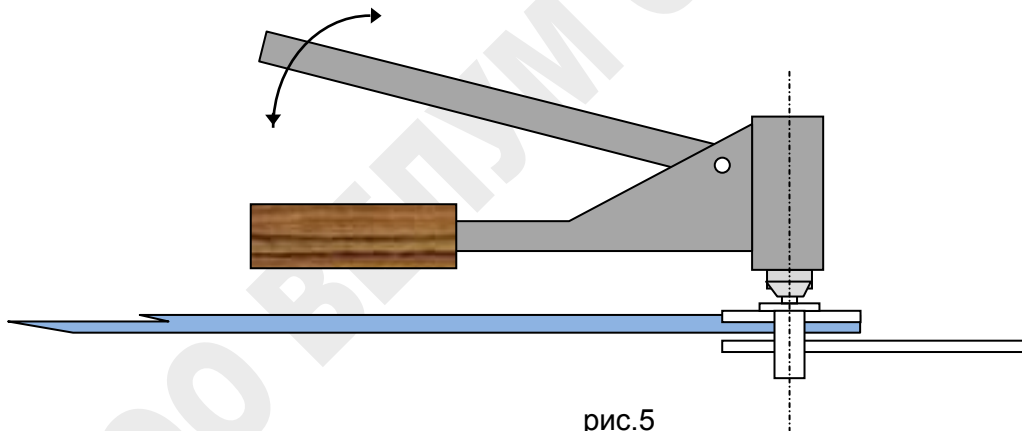


рис.5

2.5 При помощи рулетки от верхнего края установочных отверстий откладывается расстояние L равное высоте дверного проема H , измеренное в п. 2.1 (*рис.6*).

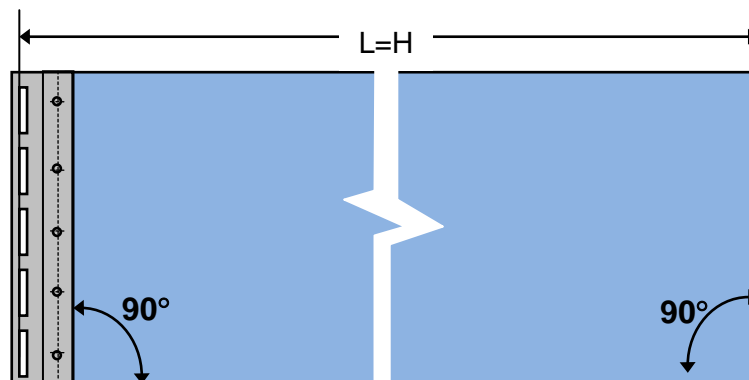


рис.6

2.6 При помощи угольника и ножа для резки линолеума полоса отрезается и устанавливается на гребенку. Операция повторяется до получения нужного количества полос, при необходимости вносятся корректировки по длине полосы.

Полоса не должна касаться пола, расстояние между полом и нижним краем полосы должно составлять 3...5 мм.

2.7 Полосы имеют слегка изогнутый профиль и устанавливаются навстречу друг другу согласно *рис.7*.

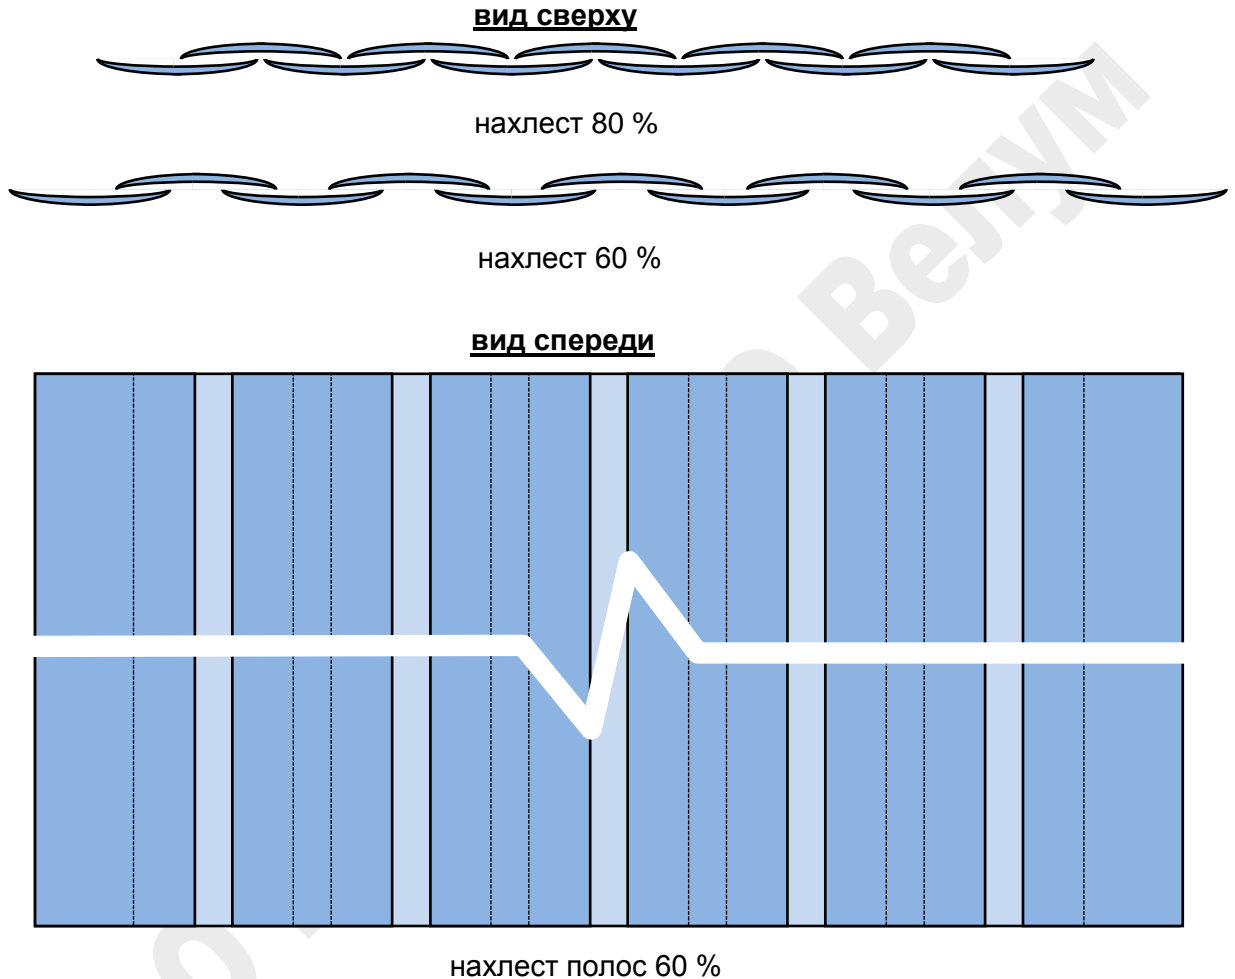


рис.7

2.8 ПОЖАЛУЙСТА, НАКЛЕЙТЕ ПРИЛАГАЕМЫЕ к поставке НАКЛЕЙКИ НА ЗАВЕСУ – ТАК ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ НАЙТИ НАС ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАКАЗА!

ВНИМАНИЕ!

Необходимо точно следовать инструкции и соблюдать все рекомендации, от этого зависит правильность установки и эффективность эксплуатации ПВХ-завесы.

При высоте двери 2500 мм, отклонение от перпендикулярности при установке планок в 1° , дает горизонтальное смещение полосы к низу ≈ 45 мм.